

Teleskopschlagstockhalter SH-21 SuperHolder®

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des neuen Kunststoffhalters für Teleskop-Abwehrstöcke. Der Halter SH-21 SuperHolder® ist zur Anwendung mit dem ESP-Teleskopabwehrstock im Sicherheits- und Polizeibereich bestimmt. Zusammen mit dem Schlagstock und ggf. der Lampe BL-01 / 02 bildet er ein sehr praktisches und nützliches Set für Dienst- und Selbstverteidigungseinsätze.

Der Halter SH-21 SuperHolder® für den ESP-Teleskopabwehrstock entstand vor allem um denen zu dienen, die im Sicherheitssektor arbeiten und gleichzeitig um all denen zu helfen, die sich entschieden haben, die ESP-Produkte zur Selbstverteidigung zu benutzen. Der Halter SH-21 SuperHolder® ermöglicht nicht nur ein zuverlässiges und bequemes Tragen, sondern auch sofortiges Ziehen in Krisensituationen, was eine bedeutende Erhöhung vom Schutz Ihrer Gesundheit und Ihres Lebens bedeuten kann! Das Produkt wurde während der Entwicklung und anschließenden Modifikationen zahlreichen harten Tests unterzogen, die eine überdurchschnittliche Zuverlässigkeit und praktische Anwendbarkeit unter allen Umständen sicherstellen sollten. Das Ergebnis ist ein Produkt, das die höchsten Ansprüche der Dienstzeitsätze erfüllt:

- **Beständigkeit gegen Deformation** – Dank speziellem Werkstoff wurde eine außerordentlich hohe Festigkeit und Zähigkeit erreicht, die Ansprüche von Dienstzeitsätzen um Vielfache übersteigt. Zum Beispiel nach vierfachem Überfahren des Halters mit einem Pkw hat der Halter all seine Funktionen behalten. Einem angemessenen rauen Umgang wie Druck und ggf. leichten Schlägen sollte daher der Halter in der Praxis ohne größere Schäden standhalten.
- **Witterungsbeständigkeit** – Der Halter SH-21 SuperHolder® funktioniert ohne problemlos unter normalen Temperaturbedingungen im Bereich von -20 °C (-4 °F) bis +50 °C (+120 °F). Die spezielle Konstruktion aus vollem Kunststoff mit einem Minimum an Metallen eliminiert den Einfluss von Feuchtigkeit mit anschließender Korrosion, was wiederum Dienstzeitsätze auch unter den ungünstigsten Wetterbedingungen ermöglicht.
- **Schnelle Befestigung** – Durch ein hoch entwickeltes Fixierungssystem kann der Halter schnell und einfach am Dienstgürtel befestigt werden, ohne dass man diesen vorher abnehmen muss.
- **Zuverlässige Fixierung** – Nach dem Einschieben sitzt der Schlagstock fest im Halter. Auch während anspruchsvoller, intensiver Tests ist der Schlagstock bei der Überwindung spezieller Trainingsbahnen (inklusive Sprünge aus 4 m Höhe) nicht aus dem Halter heraus gefallen, wodurch das Risiko seines Verlustes im Krisenmoment eliminiert wird. Als Sonderzubehör wird zum Halter auch eine spezielle Sicherung geliefert, die den Schlagstock im Halter auch unter schwersten Bedingungen sicher fixiert und verhindert auch das Ziehen des Schlagstocks durch fremde Personen, z. B. beim Einsatz unter Menschenmassen.
- **Sofortige Einsatzbereitschaft** – Wenn es sich während des Dienstzeitsatzes als notwendig erweist, den Schlagstock anzuwenden, ist sein Ziehen nach einem kurzen Training eine Sache von Sekundenbruchteilen. Das gibt die Garantie, dass im Falle von einem überraschenden Angriff die Chancen für eine wirksame Verteidigung sehr hoch stehen.
- **Wählbare Neigung des Schlagstockes** – Die Ausführung des drehbaren Befestigungsteiles ermöglicht eine breite Variabilität von Positionen und dadurch beliebige Neigung des Halters, was nicht nur für das Tragen auf der rechten oder linken Seite von Vorteil ist, sondern auch für die bequeme Einstellung der Lage des Schlagstocks z. B. beim Autofahren große Bedeutung hat. Beim Drehen des Halters gegenüber dem Gürtel um 360 Grad kann man den Halter in 16 Positionen arretieren. Die richtige Lage des Schlagstocks trägt auch zu einer guten Einsatzbereitschaft bei, und zwar beim sicheren Ergreifen und Ziehen des Schlagstocks vor allem in Selbstverteidigungssituationen, in denen jegliches Zögern oder Kollision schlechte Folgen haben kann.

– Bedienungsanleitung –

Vor der ersten Anwendung des Halters **lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung!**

1. Befestigung des Halters am Gürtel

- Um die korrekte Funktion des Gürtelclips zu gewährleisten, ist dieser zuerst an die jeweilige Gürtelbreite von **28 bis 60 mm** anzupassen.
- Der Halter wird am Gürtel befestigt, indem man beim gleichzeitigen Drücken der Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips den unteren Befestigungsteil **B** herauszieht.
- Danach werden die oberen Zähne **C** hinter dem Gürtel aufgesetzt und der untere Teil **B** bis zum Einschlag eingefahren, bis er einrastet, wobei der untere Zahn **D** hinter den Gürtel fahren muss. Die richtige Position des Clips überprüfen Sie durch Ziehen am Halter und Kontrolle des oberen Indikators **E**, der sichtbar sein muss.

2. Einstellung der Gürtelbreite

- Sollte sich der Halter am Gürtel frei bewegen oder wegen einer großen Gürtelbreite nicht einrasten, **muss die Breite** des Befestigungssystems vom Clip **angepasst werden**.
- Schieben Sie den unteren Befestigungsteil **B** in die offene Position hinaus. Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers lockern Sie den unteren Zahn **D** durch Lösen der Schraube **F**. Nehmen Sie die Schraube **F**, den Zahn **D** und die Mutter **G** heraus. Achten Sie darauf, dass die Mutter **G** nicht verloren geht.
- Nun schieben Sie den unteren Befestigungsteil **B** in die geschlossene Position und setzen Sie den demontierten Zahn **D** so auf, dass der Gürtel fest zwischen den Zähnen **C** und **D** sitzt (es empfiehlt sich, die Spalte durch Verschieben vom Zahn **D** noch um einen Zahn zusammen zu ziehen). Falls der Gürtel immer noch frei ist, verringern Sie den Spalt noch um einen Zahn. Dieser Vorgang ist zu wiederholen, solange der Gürtel nicht ausreichend fixiert ist, wobei man den unteren Zahn **D** in seiner Position halten muss.
- Schieben Sie den unteren Befestigungsteil **B** in die offene Position. Danach befestigen Sie durch angemessene Anzugskraft den unteren Zahn **D** mit Hilfe der Schraube **F** und Mutter **G** in der neu eingestellten Position. Kontrollieren Sie die richtige Einstellung durch Befestigung des Halters am Gürtel.
- **ACHTUNG!** Der Halter ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite von **28 bis 60 mm** konstruiert. Bei untypischen – extrem schmalen oder breiten – Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material können Probleme beim Tragen oder Befestigung des Halters verursachen!

3. Abnehmen des Halters vom Gürtel

- Der Halter wird vom Gürtel abgenommen, indem man beide Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips gedrückt hält und den Halter nach oben zieht. Dadurch öffnet sich der untere Befestigungsteil **B**.

4. Einführen des geschlossenen Schlagstocks in den Halter

- Der ESP-Schlagstock wird in den Halter gemäß **Abb. 3** eingesteckt. Nach dem Einlegen des Schlagstocks in den Halter, wird der Schlagstock längs der Halterachse zum flexiblen Anschlag **H** geschoben (**siehe Abb. 4**), bis er in der Bereitschaftsposition einrastet. Fehlerhaftes Einstecken des Schlagstocks in den Halter ist auf **Abb. 5** dargestellt.

5. Einstellung der gesicherten und ungesicherten Position

- Die Position, in welcher der Schlagstock gesichert sein soll, können Sie frei wählen, und zwar in der unteren oder oberen Lage je nach dem, wie Sie trainiert sind, um den Schlagstock zu ziehen. Das Holster ist aus der Herstellung mit einer Sicherung ausgestattet, wobei der **gesicherte Zustand in der oberen Lage** der Sicherung **P** vorliegt, **siehe Abb. 4, 6c**. Das **Entsichern** erfolgt durch Verschieben der Sicherung **nach unten**. In der Praxis genügt es beim Ziehen des Schlagstocks mit einer Hand, das Holster mit der anderen Hand an der Sicherung **P** zu halten und somit kommt es zum schnellen Entriegeln. Falls der Schlagstock **in der unteren Lage** der Sicherung **P** verriegelt werden soll, demontieren Sie das Holster gem. den **Abb. 6a, 6b** so, dass Sie mit geringem Druck die Sicherung **P** über die Kante vom Holsterkorpus hinauszuziehen. Gemäß **Abb. 6d** stellen Sie den Riegel **J** der Sicherung **P** in die entgegen gesetzte Position und nach **Abb. 6b** rasten Sie die Sicherung **P** zurück ein und testen ihre Funktion.
- Die **Sicherung** des Schlagstocks erfolgt nur durch Verschieben der Sicherung **P** (**Abb. 4**) in Richtung **nach unten** zum flexiblen Anschlag **H**. Die **Entsicherung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bei geläufiger Nutzung muss der Schlagstock nicht im Halter gesichert werden, da er in der Bereitschaftsposition ausreichend fixiert ist. Die Sicherung findet nur in Situationen Anwendung, in denen extreme Verlustgefahr für den Schlagstock droht. Der Halter ist auch dann funktionsfähig, wenn die Sicherung demontiert ist – **siehe Abb. 6a, 6b**. Die Montage der Sicherung erfolgt gemäß **Abb. 6c** oder **6d** und **6b**.

6. Einführen des offenen Schlagstocks in den Halter

- Der Halter ermöglicht auch das Befestigen des offenen Schlagstocks, wenn z. B. der Benutzer keine Zeit hat, ihn zu schließen und sofort freie Hände für weitere Tätigkeiten braucht. In diesem Fall ist der Schlagstock auf die gleiche Art und Weise in den Halter zu schieben, wie im **Punkt 4** beschrieben ist – siehe dazu **Abb. 3**. Mit dem mittleren Rohr des Schlagstocks ist dabei der flexible Anschlag **H** zu spreizen. Weiter ist auf übliche Weise vorzugehen.

7. Ziehen des Schlagstocks aus dem Halter

- Vor dem Ziehen des Schlagstocks ist der Halter entsprechend der beabsichtigten Ziehrichtung zu positionieren. Falls die Sicherung nicht vom Holster entfernt wurde, vergewissern Sie sich im Voraus, dass sie sich in der von Ihnen gewünschten entriegelten Position befindet. Ist sie nicht entsichert, müssen Sie dies vorher tun. Halten Sie nun den Schlagstock fest und ziehen ihn stark entlang der Achse des Halters in Richtung vom flexiblen Anschlag **H** weg. Sobald der Schlagstock vom Halter freigegeben wird (was bereits nach 20 mm geschieht), kann man ihn frei ziehen (nach oben). **Befindet sich die Sicherung in der vom Hersteller eingestellten Position und wird sie nach unten entriegelt, genügt es beim Ziehen des Schlagstocks, das Holster an der Sicherung **P** mit der anderen Hand zu halten und somit kommt es zu einer schnellen Entriegelung.**
- **VORSICHT!** Weder in der Bereitschaftsposition, noch im gesicherten Zustand ist es nicht geeignet, den Schlagstock seitlich herauszubrechen!

8. Einstellung der Neigung vom Halter

- Der Halter ermöglicht beim Drehen gegenüber dem Gürtel um 360 Grad eine Einstellung von **16 arretierten Positionen**.
- Sollte das **Drehen sehr schwer**- oder wiederum zu leichtgängig erfolgen, kann man die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus einstellen. Hierzu muss man den Reiter **K** (**siehe Abb. 4**) manuell in die untere Position in Richtung des flexiblen Anschlags **H** schieben, wodurch die Befestigungsschraube **L** freigelegt wird. Jetzt können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers das System leicht lockern oder anziehen, damit es Ihren Wünschen entspricht. Danach führen Sie den Reiter **K** in seine ursprüngliche Position zurück.

9. Mögliche Störungen und ihre Beseitigung

- **Der Schlagstock kann nicht gezogen werden** – Sicherung **P** ist verriegelt. Entriegeln Sie die Sicherung in der entsprechenden Richtung.
- **Der Schlagstock kann nicht ins Holster gesteckt werden** – Das Gleitstück **K** ist durch falsche Handhabung in die untere Position des flexiblen Anschlags **H** geraten. Schieben Sie das Gleitstück in die zweite (obere) Randposition, wie auf **Abb. 4** dargestellt ist.
- **Der Schlagstock kann beim Einstecken in den Halter nicht in die Randposition eingeschoben werden, wobei sich der Reiter **K** in der richtigen (oberen) Position befindet** – Irrtümlicherweise nicht entriegelte Sicherung **P**, wobei der Schlagstock nicht im Halter befestigt ist. Entriegeln Sie die Sicherung in der entsprechenden Richtung.
- **Der Drehmechanismus ist schwergängig (oder leichtgängig)** – Falsche Einstellung, bitte die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus gemäß **Punkt 8** einstellen.
- **Das Holster ist am Gürtel zu lose oder kann im Gegenteil nicht eingerastet werden** – Falsche Einstellung der Gürtelbreite am Clip. Den Clip je nach Gürtelbreite gemäß **Punkt 2** (**Abb. 1, 2**) einstellen.
- **ACHTUNG!** Der Reiter **K** sollte ohne den Schlagstock im Halter nicht für längere Zeit in der unteren Position stehen bleiben!
- **ACHTUNG!** Falls Sie sich entscheiden, die Sicherung **P** dauerhaft zu benutzen (ist für zuverlässiges Tragen nicht unbedingt notwendig), sollten Sie darauf achten, dass Sie beim Ziehen des Schlagstocks in Krisensituationen nicht vergessen, diese zu entsichern! Sollte dies nicht erfolgen, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen mit sich ziehen.
- **ACHTUNG!** Im Hinblick zum angewendeten Werkstoff sollte der Halter nicht Temperaturen über **60 °C** ausgestellt werden (Kontakt mit Wärmequellen, unangemessen heiße Umgebung etc.), wobei er beschädigt oder vernichtet werden könnte.

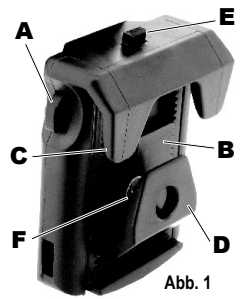


Abb. 1

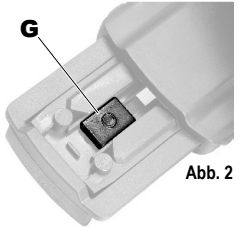


Abb. 2



Abb. 3

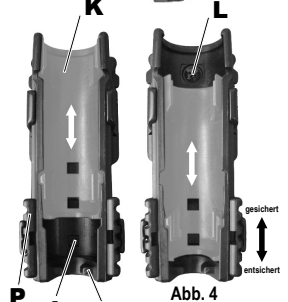


Abb. 4



Abb. 5

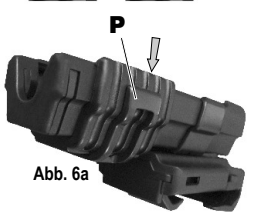


Abb. 6a

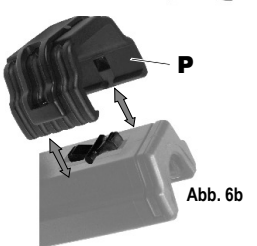


Abb. 6b

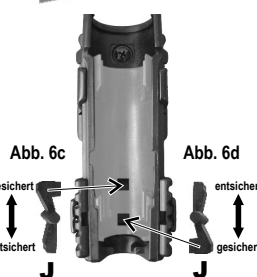


Abb. 6c

Abb. 6d