

# BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM ESP-TELESKOPABWEHRSTOCK MIT KNOPFDRUCKVERSCHLUSS (GEHÄRTET, EASY LOCK)

Der gehärtete ESP-Teleskopschlagstock ist für den professionellen Einsatz bestimmt. **Vor der ersten Benutzung des Abwehrstockes ist diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.** Die Verwendung des Schlagstocks in der Praxis sollte in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung und den geltenden Rechtsvorschriften erfolgen (beispielsweise ist in einigen Ländern der Teleskopschlagstock vollständig verboten). Der Abwehrstock sollte nicht von Personen benutzt werden, die mit seiner Handhabung nicht ordnungsgemäß vertraut sind.



Beachten Sie, dass unsachgemäße Handhabung zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann. **Fahren Sie nie den Abwehrstock in Richtung eines Menschen heraus!** Beim Einsatz des Abwehrstockes verfahren Sie so, dass Sie stets vollkommene Kontrolle über den Abwehrstock haben. **Ein gezielter Schlag gegen Kopf, Gesicht, Hals oder lebenswichtige Organe kann tödlich sein.**


## HERAUSFAHREN DES ABWEHRSTOCKES

1. Halten Sie den Abwehrstock fest am Gummigriff in der Hand.  
2. Der Teleskopabwehrstock kann je nach Situation und Möglichkeiten des Benutzers auf **drei Arten** geöffnet werden:

- Wenn Sie den Schlagstock in einem Holster vom Typ **BHT** eingesetzt haben, werden die Schlagstockrohre **beim Herausziehen automatisch ausgefahren** – siehe Abb. 1a. Mehr zu diesem Holster-Typ finden Sie auf der zweiten Seite des Handbuchs.
- Ziehen Sie die Teleskoprohre heraus**, indem Sie an der Spitze ziehen, so dass sie fest ineinander einrasten – siehe Abb. 1b.

Die oben genannten Öffnungsmethoden sind schonender für den Schlagstock und verlängern seine Lebensdauer.

- Schwingen Sie den Schlagstock leicht diagonal nach unten, horizontal oder diagonal nach oben** mit einer solchen Geschwindigkeit, dass die Teleskoprohre herausgleiten und gleichzeitig fest ineinander rasten – siehe Abb. 1c.
3. Überprüfen Sie immer, ob die Schlagstockrohre im ausgefahrenen Zustand sicher verriegelt sind. Wenn der Schlagstock nicht ordnungsgemäß eingerastet ist und die Rohre fahren von alleine wieder zu, wiederholen Sie den Vorgang gemäß Punkt 2.

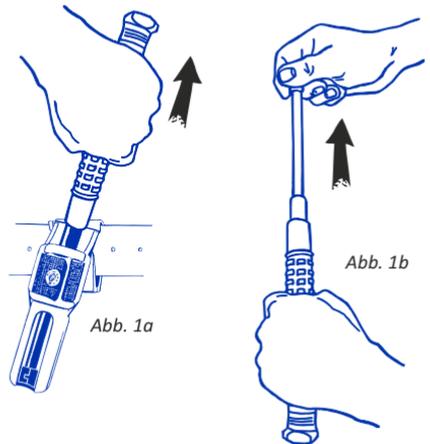




## SCHLIESSEN DES ABWEHRSTOCKES

Halten Sie den Teleskopabwehrstock beim Einfahren mit einer Hand am Griff und halten Sie die Taste am Ende mit Ihrem Daumen gedrückt – siehe Abb. 2a. Drücken Sie gleichzeitig mit der anderen Hand auf die Spitze des Schlagstocks und schieben Sie dann die Teleskoprohre in den Griff ein – siehe Abb. 2b. Der Knopf muss nur gehalten werden, bis das mittlere Rohr entriegelt ist.

**ACHTUNG!** Schließen Sie den Schlagstock unter keinen Umständen so, dass Sie mit der Spitze auf eine harte Oberfläche schlagen, wodurch das Verriegelungssystem beschädigt werden könnte.

Verhindern Sie beim Schließen des Schlagstocks, dass Schmutz in die Innenteile eindringt (z.B. Staub, Sand). Entfernen Sie vor dem Schließen alle Verunreinigungen der Rohre.

Berühren Sie beim Schließen nicht die Teleskoprohre mit den Fingern, sondern nur die Spitze, um Verletzungen Ihrer Hand zu vermeiden.

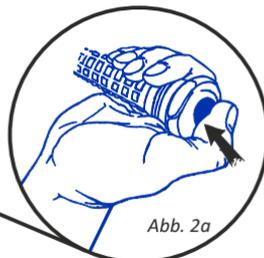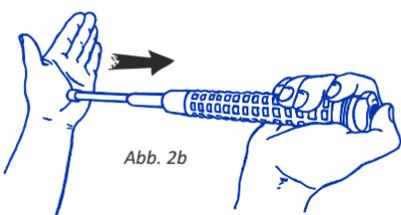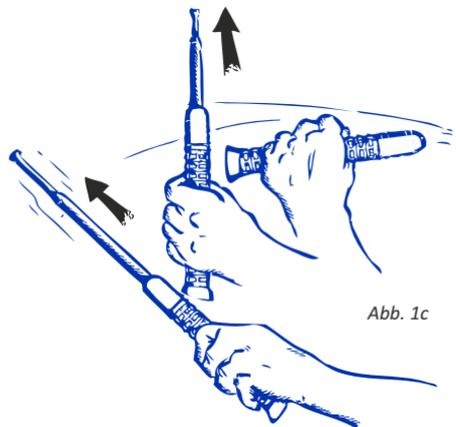

## WARTUNG UND PFLEGE DES ABWEHRSTOCKES

Halten Sie den Schlagstockgriff und seine beweglichen Teile sauber. Prüfen Sie regelmäßig den Abwehrstock auf Beschädigungen und die einwandfreie Funktion des Schließmechanismus.

Bei der Kontrolle oder Reinigung demontieren Sie den Abwehrstock in drei Teile: Endkappe mit Nadel, Gummi-Griff und zwei verbundene teleskopische Rohre.



Sollte es zum Einfeuchten des Abwehrstockes kommen (z.B. durch Regen), demontieren Sie den Abwehrstock, trocknen Sie sämtliche Teile ordentlich ab und lassen Sie den Abwehrstock so austrocknen, dass auch schlecht erreichbare Stellen mit trocken werden. Für die Konservierung der teleskopischen Rohre und der Innenflächen des Schlagstockgriffs kann ein Konservierungsmittel (z.B. Gunex von Ballistol) verwendet werden. Wischen Sie ölkonservierte Oberflächen fast trocken ab, damit sich auf ihnen kein Schmutz verfängt.

Nach der Kontrolle, Konservierung, Reinigung und Trocknung bauen Sie den Schlagstock wieder zusammen (umgekehrt als bei der Demontage) und überprüfen Sie seine Funktionalität und die Qualität der Sicherung der Rohre in der ausgefahrenen / eingefahrenen Position.

## VERWENDUNG DES HOLSTERS ZUM AUTOMATISCHEN ÖFFNEN DES SCHLAGSTOCKS

Das **BHT-Kunststoffholster** ermöglicht das automatische Ausfahren der Teleskoprohre beim Herausziehen des Schlagstocks. So können Sie den **bereits ausgefahrenen Schlagstock aus dem Holster ziehen** und sparen so in einer kritischen Situation Zeit. Für eine einwandfreie Funktion muss der Schlagstock bis **zum Anschlag** in das Holster eingeschoben werden (die Spitze muss vollständig in die Verriegelungsbasis eingesteckt sein).

Ziehen Sie nach dem Öffnen des Nylonbandes den Schlagstock nach oben aus dem Holster, vorzugsweise in der Achse des Holsters. Die Spitze des Schlagstocks wird im Holster gehalten und der Schlagstock beginnt automatisch auszufahren.

Wenn Ihnen diese Methode zum Öffnen des Schlagstocks nicht zusagt, **können Sie die Verriegelungsbasis aus dem Holster entfernen**. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2 Schrauben auf der Rückseite des Holsters und entfernen Sie die Basis. In diesem Fall ziehen Sie einen geschlossenen Schlagstock aus dem Holster.



## SCHLAGSTOCKZUBEHÖR

Aufgrund der Tatsache, dass sich am Ende des Schlagstocks ein Knopf befindet, kann kein Zubehör am Ende des Griffs angeschraubt werden. Sie können dem Schlagstock lediglich um den taktischen Spiegel **BM-02** oder **BM-03** ergänzen.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Berechtigung des Anspruchs auf Geltendmachung der Garantie zu überprüfen. Dabei ist die Art der Anwendung des Abwehrstockes entscheidend. Um den Garantiefall als berechtigt anerkennen zu können, ist es entscheidend, ob der Abwehrstock ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung benutzt wurde.
- Für die ESP-Teleskopschlagstöcke gewährt der Hersteller eine kostenlose 2-jährige Garantiefrist ab Kaufdatum.
- Die Garantie gilt nicht für:
  - Schäden am Verriegelungsmechanismus, die durch falsches Einfahren des Schlagstocks verursacht wurden (z.B. Schläge mit den Rohren auf einen harten Untergrund),
  - geläufige Kratzer oder Beschädigungen vom Griff und der Metall-Oberflächen,
  - grobe Beschädigungen entstanden durch Schläge auf sehr harte Gegenstände (Stein, Beton, Stahl usw.),
  - auf Beschädigungen entstanden durch Einwirkung hoher mechanischer Kräfte und Brechen.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für sekundäre Schäden, verursacht durch unsachgemäße und/oder anleitungswidrige Anwendung.

Euro Security Products s.r.o.

Tschechische Republik • [www.euro-security.info](http://www.euro-security.info)

