

Bedienungsanleitung für Gürtelclip UBC-01

1. Befestigung des Halters am Gürtel

- Um die korrekte Funktion des Gürtelclips zu gewährleisten, ist dieser zuerst an die jeweilige Gürtelbreite **von 32 bis 55 mm** anzupassen.
- Der Halter wird **am Gürtel befestigt**, indem man beim gleichzeitigen Drücken der Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips den unteren Befestigungsteil **B** herauszieht.
- Danach werden die oberen Zähne **C** hinter dem Gürtel aufgesetzt und der untere Teil **B** bis zum Einschlag eingefahren, bis er einrastet, wobei der untere Zahn **D** hinter den Gürtel **fahren muss**. Die richtige Position des Clips überprüfen Sie durch Ziehen am Halter und Kontrolle des oberen Indikators **E**, der sichtbar sein muss.
- Sollte sich der Halter am Gürtel frei bewegen oder wegen einer großen Gürtelbreite nicht einrasten, muss **die Breite des Befestigungssystems vom Clip angepasst werden**.

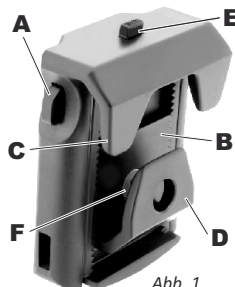


Abb. 1

2. Einstellung der Gürtelbreite

- Schieben Sie den unteren Befestigungsteil **B** in die offene Position hinaus. Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers lockern Sie den unteren Zahn **D** durch Lösen der Schraube **F**. Nehmen Sie die Schraube **F**, den Zahn **D** und die Mutter **G** heraus. Achten Sie darauf, dass die Mutter **G** nicht verloren geht.
- Nun schieben Sie den unteren Befestigungsteil **B** in die geschlossene Position und setzen Sie den demontierten Zahn **D** so auf, dass der Gürtel fest zwischen den Zähnen **C** und **D** sitzt (es empfiehlt sich, die Spalte durch Verschieben vom Zahn **D** noch um einen Zahn zusammen zu ziehen). Falls der Gürtel immer noch frei ist, verringern Sie den Spalt noch um einen Zahn. Dieser Vorgang ist zu wiederholen, solange der Gürtel nicht ausreichend fixiert ist, wobei man den unteren Zahn **D** in seiner Position halten muss.
- Schieben Sie den unteren Befestigungsteil **B** in die offene Position. Danach befestigen Sie durch angemessene Anzugskraft den unteren Zahn **D** mit Hilfe der Schraube **F** und Mutter **G** in der neu eingestellten Position. Kontrollieren Sie die richtige Einstellung durch Befestigung des Halters am Gürtel.

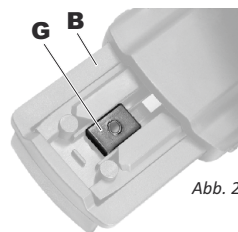


Abb. 2

ACHTUNG! Der Halter ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite **von 32 bis 55 mm** konstruiert. Bei untypischen – extrem schmalen oder breiten – Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material können Probleme beim Tragen oder Befestigung des Halters verursachen!


3. Abnehmen des Halters vom Gürtel

- Der Halter wird **vom Gürtel abgenommen**, indem man beide Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips gleichzeitig gedrückt hält und den Halter nach oben zieht. Dadurch öffnet sich der untere Befestigungsteil **B**.

4. Einstellung vom drehbaren Mechanismus

- Der Halter ermöglicht ein **stufenloses Drehen des Holsters um 360 Grad (16 arretierbare Positionen)**.
- Sollte das **Drehen sehr schwer-** oder wiederum **zu leichtgängig** erfolgen, kann man die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus anpassen, damit sie Ihren Wünschen entspricht. Hierzu können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube **H** leicht lockern oder anziehen, die Sie an der Vorder- oder Hinterseite vom Holster finden (je nach Holstertyp) – **siehe Abb. 3**.

Montage – Vorderseite (vom Holster)

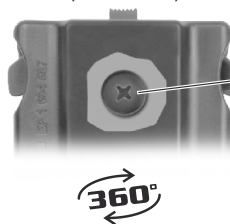

Montage – Hinterseite

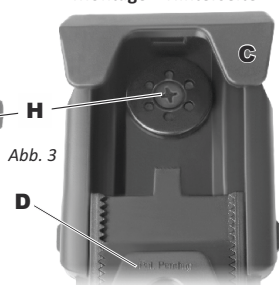


Abb. 3