# Bedienungsanleitung für Gürtelclip UBC-02

**1. Befestigung des Halters am Gürtel** *(siehe Abb. 1)*

- Um die korrekte Funktion des Gürtelclips zu gewährleisten, ist dieser zuerst an die jeweilige Gürtelbreite **von 25 bis 50 mm** anzupassen (nach dem Entfernen des verschiebbaren Reiters **D bis zu 60 mm** – *wie unter Punkt 3 Beschrieben)*.
- Der Halter wird **am Gürtel befestigt,** indem man beim gleichzeitigen Drücken der Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips zuerst das hintere Teil vom Clip **B** abschwenkt.
- Diese hintere Teil **B** schieben Sie anschließend hinter dem Gürtel durch und rasten ihn wieder in der gesicherten Position ein. Beide Riegel **C** müssen dabei sicher einrasten. Die richtige Position des Clips überprüfen Sie durch Ziehen am Halter.
- Sollte sich der Halter am Gürtel frei bewegen oder wegen einer größeren Gürteldicke nicht einrasten, muss **die Haltekraft vom Clip der Gürteldicke angepasst werden** – *wie unter Punkt 2 Beschrieben.*
- Es kann auch an das **MOLLE-System** befestigt werden, aber Sie müssen den verschiebbaren Reiter **D** vom Clip abschrauben – *wie unter Punkt 3 beschrieben.*

**2. Einstellung der Gürteldicke** *(siehe Abb. 2)*

- Die gewünschte Gürteldicke kann mit Hilfe von Gummieinlagen **F** und dem beigelegten Set von Kunststoffunterlagen **G** eingestellt werden.
- Ist der Gürtel zu dick, können die Gummieinlagen **F** vollkommen entfernt werden. Bei der Anwendung eines sehr dünnen Gürtels können hingegen unter die Gummieinlagen **F** die Kunststoffunterlagen **G** platziert werden.

**3. Einstellung der Gürtelbreite** *(siehe Abb. 3)*

- Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers lösen Sie die Schraube **E** am beweglichen Reiter **D** und verschieben Sie ihn in eine Position, die der Breite Ihres Gürtels entspricht. In dieser Position fixieren Sie dann den Reiter **D** durch Anziehen der Schraube **E**.

**ACHTUNG!** Der Halter ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite **von 25 bis maximal 60 mm** konstruiert. Bei untypischen – extrem schmalen oder breiten – Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material können Probleme beim Tragen oder Befestigung des Halters verursachen!

**4. Abnehmen des Halters vom Gürtel**

- Der Halter wird **vom Gürtel abgenommen,** indem man beide Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips gleichzeitig gedrückt hält, die Riegel **C** löst und den ganzen Vorderteil vom Clip mit dem Holster abschwenkt.

**5. Einstellung der Neigung vom Halter**

- Der Halter ermöglicht ein **stufenloses Drehen** des Holsters ohne Anwendung von Werkzeugen **um 360 Grad** (16 arretierbare Positionen).
- Sollte das Drehen sehr schwer- oder wiederum zu leichtgängig erfolgen, kann man **die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus einstellen,** damit die Widerstandskraft Ihren Wünschen entspricht**.** Hierzu können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube **H** leicht lockern oder anziehen, die sie jeweils auf der Vorder- oder Hinterseite des Holsters finden (je nach Holstertyp) – *siehe Abb. 3 und Abb. 4.*
- Bei Holstern, bei denen die Schraube **H** von der Hinterseite zugänglich ist *(siehe Abb. 3)*, lösen Sie zuerst mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Schraube **E** und schieben Sie den Schiebeanschlag **D** nach unten. Dadurch wird die Öffnung für den Schraubenzieher **(i)** frei.

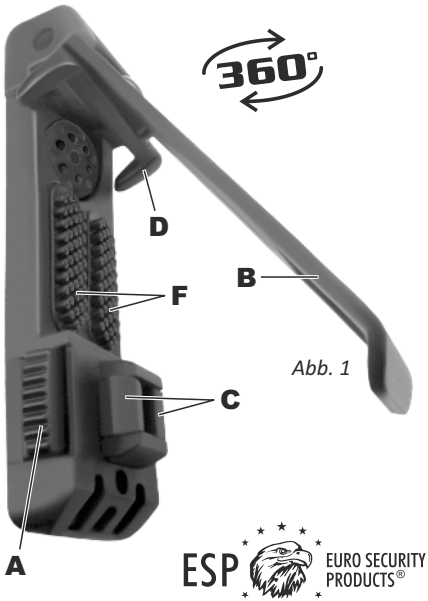

*Abb. 1*

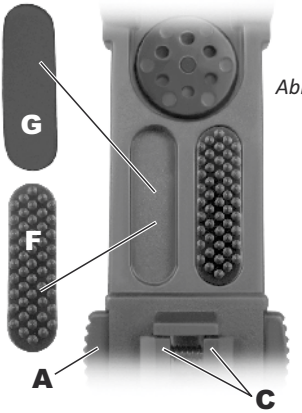

*Abb. 2*

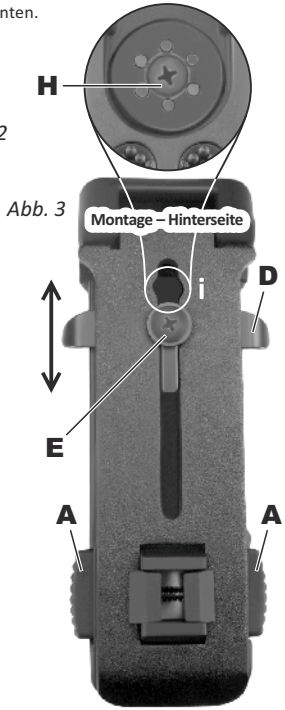

*Abb. 3*

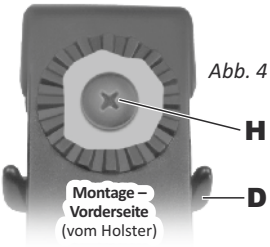

*Abb. 4*

**Euro Security Products**
Tschechische Republik | www.euro-security.info

Diese Anleitung ist eine Autorenarbeit. Eine Urheberrechtsverletzung kann strafbar sein.