

Návod k použití pouzdra na zásobník do zbraní typu:




1. Nastavení přitlačné síly zásobníku

- Pouzdro umožňuje pomocí 3 různě vysokých vymešovacích podložek J nastavení přitlačné síly zásobníku. **Od výrobce je v pouzdře vložena podložka č. 2, která odpovídá střední přitlačné síle.**
- Pro změnu této síly **vytlačte** z pouzdra pomocí **plochého šroubováku** podložku č. 2 a nahraďte ji **nižší vymešovací podložkou č. 1** pro snížení síly nebo **vyšší vymešovací podložkou č. 3** pro zvýšení přitlačné síly zásobníku – viz obr. 1. Na každé vymešovací podložce J je uvedeno její číslo – viz obr. 2.

2. Nastavení náklonu pouzdra


- Pouzdro lze vůči opasku **otočit v rozsahu 360 stupňů** bez použití nářadí (má 16 aretovaných poloh).
- Při příliš **obtížném pootáčení** (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu. To provedete tak, že **plochým šroubovákem** zatlačíte do drážky vymešovací podložky J, kterou tímto uvolníte – viz obr. 1. Tím se odkryje otvor pro přístup k fixačnímu šroubu H. Nyní pomocí **křížového šroubováku** mírně povolte či utáhněte fixační šroub H tak, aby síla odporu otočného mechanismu vyhovovala vašim potřebám – viz obr. 3.

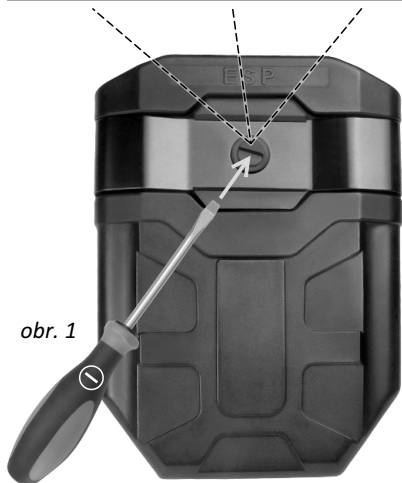

obr. 1



obr. 2

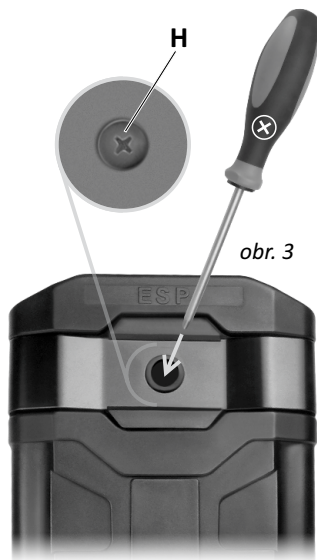

obr. 3