

# Installation des Ersatzsprays bei der Spraylampe „Tornado“

## WICHTIGER HINWEIS!!!

Bei jeglicher Manipulation mit voller oder leerer Spraydose achten Sie konsequent darauf, dass die Spraydüse **STETS** weg von Ihrem Körper gerichtet ist und dass sich in der Strahlrichtung **NIEMALS** andere Personen befinden! Nachdem die Spraydose verbraucht wurde, wird der Leuchtaufsatz beim Tornado-Spray wie folgt ausgetauscht:



Abb. 1



Abb. 2

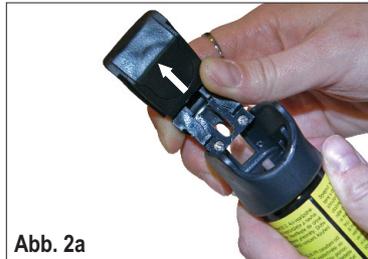


Abb. 2a

- 1) Nehmen Sie die leere Spraydose so in die Hand, dass sie weg vom Körper gerichtet ist.
- 2) Klappen Sie den Deckel der Lampe nach oben auf und mit einem flachen Gegenstand (z. B. Messer, Schraubendreher u. ä.) nehmen Sie den Auslösetaster der Spraydüse nach oben heraus - siehe Abb. 1.
- 3) Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers mit entsprechender Abmessung lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Kreuzschlitzkopf - siehe Abb. 2 - und durch Ziehen nach oben nehmen Sie das „Lichtmodul“ heraus (siehe Abb. 2a)
- 4) Von der Ersatzspraydose wird die Schutzkappe demontiert - siehe Abb. 3 - und der Auslösetaster der Düse herausgenommen - siehe Abb. 3a. Diesen neuen Taster be-



Abb. 3



Abb. 3a



Abb. 4



Abb. 4a

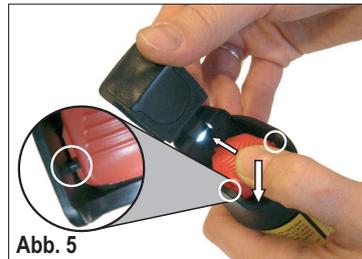


Abb. 5

nutzen Sie zu dem neuen Ersatzspray. Benutzen Sie **NICHT** den Taster von dem alten, aufgebrauchten Spray!

- 5) In den Sprühkopf des Ersatzsprays wird das alte „Lichtmodul“ hinein geschoben - siehe Abb. 4 - und mit Hilfe des Schraubenziehers werden die 2 Schrauben mit dem Kreuzschlitzkopf wieder angezogen - siehe Abb. 4a.
- 6) Nehmen Sie die Spraydose so in die Hand, dass die Düsenöffnung weg vom Körper gerichtet ist.
- 7) Nun muss der Auslösetaster der Düse sehr vorsichtig nach unten geschoben werden. **ACHTUNG!** Bei einem größeren Druck auf die Düse könnte es zur ungewollten Auslösung kommen! Gehen Sie so vor, dass Sie den Düsentaster ganz leicht nach vorn (vom Körper weg) zum Lichtmodul drücken. Der Taster muss dabei in die zwei Längsfugen im Sprühkopf hineinfahren und gleichzeitig ganz leicht auf das Sprayrohr aufsetzen - siehe Abb. 5. Die richtige Lage der eingeschobenen Düse ist auf der Abb. 6 dargestellt, wenn der Bogen am Sprühkopf mit dem Bogen des Tasters übereinstimmt.

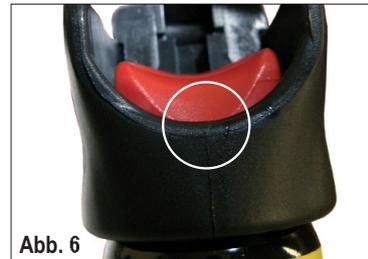


Abb. 6