ACHTUNG:
Vor der ersten Inbetriebnahme Anleitung sorgfältig lesen!

ESP EURO SECURITY PRODUCTS

GAS & ELEKTROSCHOCKER
500.000 V

SCORPY MAX

A Sprühdüse des Sprays, erste Kontakt-Elektrode
B Zweite Kontakt-Elektrode
C Test-Elektrode
D Sicherheitsschalter des Elektro-Schockers
E Sprayauslöser
F Auslöser des Elektro-Schockers
G Klappe zum Öffnen des Batterie- und Sprayfaches
H Handschlaufe

ANLEITUNG ZUR BENUTZUNG

ACHTUNG! WICHTIGER HINWEIS:

1. Das Gerät ist ausschliesslich zur Selbstverteidigung bestimmt.
2. Verwendungen des Elektroschockers im Bereich des Gesichts, des Halses und nahe dem Herzen können ernsthafte Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
3. Verwenden Sie den Elektroschocker nicht in Feuer- und Explosionsbereichen.

Sehr geehrter Kunde,

wir möchten Ihnen unser neues Modell eines kombinierten Reizgas und Elektro-schockergerätes **SCORPY MAX** vorstellen. Dieses Gerät ist dank der hohen Leistung für den professionellen Einsatz bestimmt. Dank dem Abwehrspray erweiterte sich die wirksame Reichweite des Elektroschockers bis auf die Entfernung von 2 m.

Das Abwehrspray und der Elektro-schocker sind in einem Gerät integriert, sodass beide einfach und bequem **mit einer Hand** bedient werden können. Dadurch entfällt die komplizierte Handhabung bei Anwendung der Geräte in separater Ausführung.

Dank der ergonomischen Form des Gerätes kann viel **besser** auf das Gesicht des Angreifers **gezielt werden**, wobei gleichzeitig das Risiko eigener Gefährdung durch zerstreutes Reizmittel wie bei einem klassischen zylinderförmigen Abwehspray entfällt. Das Opfer kann blitzschnell gerade die Art der Verteidigung benutzen, welche dem Angriff am ehesten entspricht, wobei die beiden Arten flexibel kombiniert werden können.

Dadurch erhöht sich für das Opfer erheblich die Chance sich erfolgreich wehren zu können.

Bei der Nutzung von **SCORPY MAX** hat das Opfer gleichzeitig den Vorteil eines

Überraschungsmoments, denn sieht der Angreifer bei dem Opfer einen Elektro-schocker, erwartet er keinesfalls, dass ihm eine Gefahr auf 2 m Entfernung droht.

Das Gerät ist in der Tschechischen Republik (CZ-283343), in Frankreich (FR-9716165) und in Deutschland (DE 197 56 939 B4) patentiert.

Wir hoffen, dass Sie diesen Elektro-schocker niemals verwenden werden müssen und dass er Ihnen nur ein Gefühl von Sicherheit vermitteln wird.

Wenn Sie den **SCORPY MAX** dabei haben, können Sie sicher sein, dass Sie das richtige Verteidigungsmittel in der Hand haben.

A. Sicherheitshinweise

Den Elektro und den Sprayteil des Elektroschockers stets gesichert transportieren (s. Abb. 2).

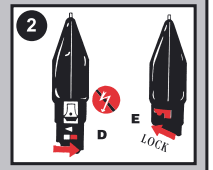

Sprey

- Nur bei Gefahr entsichern, so vermeiden Sie ungewolltes Sprühen.
- Nicht gegen Wind und in geschlossenen Räumen verwenden.
- Behälter steht unter Druck. Nicht gewaltsam öffnen oder durchstoßen. Auch nach Verbrauch nicht ins offene Feuer

werfen! Vor Sonnenstrahlen und Temperaturen über 50 °C schützen.

- Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten vermeiden. Bei zufälligem Kontakt mit starkem Strom kalten Wassers spülen und für genügend Frischluft sorgen. Keine Cremes, Salben oder Öle verwenden. Sollte nach 1 Stunde keine Besserung eintreten, ärztliche Hilfe aufsuchen.

Elektronik

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem Spannungsbereic h in Berührung kommen, d.h. meiden Sie den direkten Kontakt mit dem Kopfstück („gefährliche Zone“), insbesondere den Bereich um die Elektroden A und B herum (Radius von 45 mm) – s. Abb. 3. Bei Nicht-beachtung besteht die Gefahr, selbst einen elektrischen Schock zu erleiden.

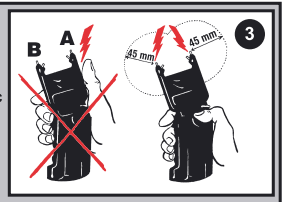

B. Einlegen und Wechsel der Batterien und des Sprays

- Überzeugen Sie sich zuerst, ob sich der Sicherungsschalter **D** des elektrischen Teils und der Sprühknopf **E** in der gesicherten Position befinden (siehe Abb. 2).
- Durch leichten Druck auf die Abdeckung **G** und gleichzeitiges Schieben öffnen Sie das Batterie- und Sprayfach (siehe Abb. 4).

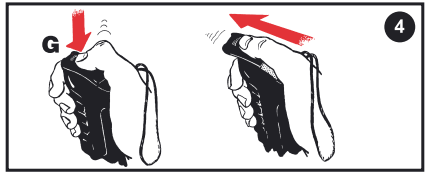

Herausnehmen von Batterie und Spray

- Der Elektroschocker wird vom Hersteller immer mit Spray geliefert, die Batterien jedoch nur auf Kundenwunsch. Sofern keine Batterie eingelegt ist, ist der Batteriebereich mit einer Papiereinlage ausgelegt.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und ziehen Sie die Kontakte ab, ggf. entfernen Sie die Papiereinlage.
- Nun ist es möglich, mit leichten Schlägen auf die Hand das Gas aus der Befestigung zu lösen und herauszunehmen.

Das benutzte Spray kann mit dem Wir-kungsstoff verunreinigt sein-gehen Sie daher bei der Handhabung besonders vorsichtig vor. Nach dem Austausch waschen Sie sich bitte gründlich die Hände (siehe Abb. 6).

Installation von Spray und Batterie

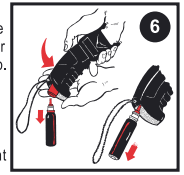

- Das Spray muss als erstes in das Gerät eingelegt werden. Legen Sie die Patrone in den Elektroschocker ein und schütteln Sie ihn nach Abb. 7. Die Patrone müsste von selbst in die richtige Position gehen, d.h. dass der Patronenboden auf der gleichen Ebene liegt, wie die innere Trennwand. Sollte dies nicht geschehen und der Patronenboden liegt höher als die Trennwand, drehen Sie einige Male mit dem Sprayauslöser **E**, bis die Spraypatrone einrastet. Siehe Abbildung 7a. Durch leichten Druck mit dem Finger auf die Seitenwand des Gasbehälters schieben Sie diesen zur Außenwand des Gerätes, sodass der Behälterboden hinter dem Stützzapfen einrastet. **Vermeiden Sie gewaltsame Handhabung des Gasbehälters, vor allem Druck gegen das Ventil des Behälters – droht Sprühgefahr! Vermeiden Sie die Verunreinigung vom kegelförmigen Ende des Sprays.**

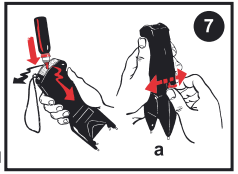

- Nach Einlegen des Gasbehälters in die richtige Position schließen Sie die Batterie an die Kontaktplättchen an. Achten Sie dabei auf richtiges Einrasten und Position der Pole. Schieben Sie die Batterie in das Batteriefach hinein und schließen Sie den Deckel.
- Zur Speisung des Elektroschockers benutzen Sie ausschließlich hochwertige 9V Alkaline Batterien vom Typ Energizer 6LR61. Diese haben bei Nichtbenutzung eine Lebensdauer von ca. 4 Jahren.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller als Nachfüllung für **SCORPY MAX** gelieferte Spray!

C.Funktionstest des Elektroschockers

- Während Sie den Sicherheitsabstand der sog. gefährlichen Zone von Händen u nd anderen Körperteilen einhalten (s. Abb. 3), schalten Sie den Sicherheitsschalter **D** in die Position **EIN** um (siehe Abb. 8).

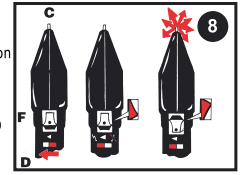

- Beim Drücken des Auslösers **F** wird zwischen den beiden inneren Testelektroden **C** unter starkem Knackgeräusch ein elektrischer Schlag ausgelöst. Dieser hält so lange an, wie lange der Auslöser gedrückt wird. Zu langes Testen mindert die Lebensdauer der Batterien.
- Bevor Sie den Elektroschocker weglegen, sichern Sie das Gerät stets durch Verschieben des Sicherheitsschalters **D** zurück in die Position **AUS!**
- Um das Gerät testen zu können, ist bei dem Hersteller eine Testsprühdose ohne Aktivstoffe zu beziehen. Mit dieser Testsprühdose kann man die zu erwartende Wirkung bei Anwendung des Sprays testen.

D. Befestigung am Gürtel

- Im Bedarfsfall kann man den Elektro-schocker mit Hilfe eines Clips am Gürtel befestigen (siehe Abb. 1).

E. Anwendung von SCORPY MAX

- In Situationen, in denen Sie mit Benutzung des Elektroschockers rechnen, empfehlen wir die Handschlaufe **H** über das Handgelenk zu ziehen (siehe Abb. 1).

Elektronik

- Schalten Sie den Sicherheitsschalter **D** in die Position **EIN** um und drücken Sie den Auslöser **F** (siehe Abb. 8). Dies kann ganz einfach mit Hilfe des Mittel- und Zeigefingers der Hand getan werden, in der Sie den Elektroschocker halten.
- Berühren Sie mit den zwei äußeren Kontaktelektroden **A** und **B** einen beliebigen Körperteil des Angreifers. Die empfindlichsten Körperpartien sind Gelenke, Körperstellen, an denen Knochen besonders spürbar sind, Schultern, Bauch, Schenkel oder Lenden (siehe Abb. 9).

Wirkungen des Elektroschockes

- Ein kurzer Stromschlag von 0,5 Sekunde verursacht beim Angreifer Muskelkrämpfe und einen Schrecken.
- Ein mittlerer Schlag von 1–2 Sekunden bringt den Angreifer zu Fall und zu einer kurzen Bewusstlosigkeit, von der er sich jedoch nach einer kurzen Weile erholen kann.
- Ein voller Schlag von 3–5 Sekunden bringt den Angreifer zu Fall, er verliert seinen Orientierungssinn und erleidet einen Schock über mehrere Minuten.
- Zeigen Sie den Elektroschocker nicht unnötig dem Angreifer. Bei seiner Anwendung spielt auch der Überraschungsmoment eine bedeutende Rolle, weil die Schockwirkung ist dann stärker ist.

Achtung!
Jeder Elektroschock von über 2 Sekunde Dauer kann einen Genger zu Fall bringen und somit zu Sturzverletzungen führen. Setzen Sie den Scorpy MAX nur im Notfall und nur zur Notwehr ein!

Verwendung des Sprays

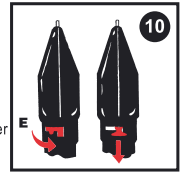

- Entsichern Sie das Spray, indem Sie den Auslöser **E** nach rechts schieben (siehe Abb. 10).
- Zielen Sie mit SCORPY MAX – ähnlich wie bei einer Pistole – auf den Kopf des Angreifers. Durch mehrmaliges kurzes Drücken des Auslösers **E** setzen Sie den Gegner außer Gefecht.

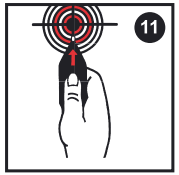

- Treffen Sie den Angreifer auf 2 m Entfernung im Gesicht, führt dies zu starkem Brennen in den Augen, Husten und für die Dauer von 30 Minuten zu Orientierungsverlust des Gegners. Das Pfeffer-Spray wirkt auch bei Personen im Alkohol- oder Drogenrausch, ebenso wie bei Hunden und anderen Tieren.

- Halten Sie **SCORPY MAX** möglichst senkrecht, um zu verhindern, dass Treibgas entweicht. Die Abbildung stellt den maximalen Neigungswinkel dar (siehe Abb. 12).
- **Nach jedem Gebrauch des Sprays ist es unbedingt notwendig, die Füllpatrone für eine neue auszutauschen.** Nur so können Sie sicher gehen, dass sie beim nächsten Gebrauch einwandfrei funktioniert.
- *Hinweis: **SCORPY MAX** kann nach Verwendung des Sprays mit Tropfen des Abwehrgases verschmutzt sein. Deswegen ist es unbedingt notwendig, das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch zu reinigen und sich die Hände zu waschen.*

Für SCORPY MAX können Sie folgende Sprays verwenden:

- Pfefferspray, welches 10% einer Cayenne-Pfefferlösung (OC – Oleoresin capsicum) enthält, ist gesundheitsunbedenklich und unbrennbar. In einigen Ländern (z. B. Deutschland) ist es jedoch nur für den Gebrauch gegen Tiere zugelassen.
- Unbrennbares CS- Gas, welches reizverursachende chemische Stoffe enthält. Verwenden Sie es nicht auf Entfernungen unter 1 m, da dies zu gesundheitlichen Schäden führen kann.
- Testfüllung.
- Die Mindesthaltbarkeitsdauer ist auf der Spraydose gekennzeichnet.

Verwenden Sie für Scorpy MAX nur Sprays, die vom Hersteller empfohlen werden. Nur so haben Sie die Sicherheit, dass die Füllung unbrennbar und nicht elektrisch leitend ist und dass die Geräte einwandfrei funktionieren.

Achtung
Bewahren Sie die Ersatzsprays nur mit der aufgesetzten Schutzkappe auf. So beugen Sie dem versehentlichem Auslösen des Sprays und der Verunreinigung der Sprühdüse **A** vor.

F. Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen über 50 °C – z.B. Sonnenstrahlen durch die Autoscheibe – aus.
- Elektronik nicht bei Regen oder Feuchtigkeit verwenden.
- Vermeiden Sie Verunreinigungen der Sprühdüse **A** des Gerätes.
- Gerät vor starken Erschütterungen schützen.
- Gerät keinerlei Wirkung von Chemikalien aussetzen.

VORSICHT!
SCORPY MAX ist ein Verteidigungsmittel. Von Kindern und unmündigen Personen fernhalten.Nicht gegen Kinder, Schwangere, ältere oder kranke Personen verwenden. Verkauf nur an Personen ab 18 Jahren.

Das Gerät ist ausschließlich zur Selbstverteidigung bestimmt. Bei Verwendung muss unbedingt auf gesetzliche Vorschriften geachtet werden. Missbrauch ist strafbar.

NICHT ÜBERSEHEN!

Auf dem Markt gibt es folgende Sprays:

Nebel - oder **Strahlsprays.** Jedes Einzelne dieser zwei typen benötigt **verschiedene Durchmesser der Sprühdüsenoffnung A.** Auf Grund dessen muss beim Auswechseln des Sprays beachtet werden, dass genau das selbe Spray, das für **Scorpy Max** bestimmt ist verwendet wird.

Der **gelbe** Sprayauslöser **E** ist für Vervendung von **Nebelsprays** bestimmt. Das kegelförmige Ende das **Sprays muss auch gelb sein.**

Der **rote** Sprayauslöser **E** ist für Vervendung von **Strahlsprays** bestimmt. Das kegelförmige Ende das Sprays **muss auch rot sein.**

Technische Daten:

Gerätetyp:	Elektroschocker mit integriertem Pfefferspray
Leistung:	500.000 Volt
Spannungsversorgung:	2x 9 V Alkaline-Batterie
Reizstoffversorgung:	15 ml Pfeffer-Sprühflasche, Treibgas nicht brennbar
Größe des Gerätes:	
Länge:	210 mm
Breite:	65 mm
Dicke:	35 mm
Gewicht:	370 g (mit Batterien)

Vertrieb:

PATENTED