

Návod k použití MOLLE klipu UBC-04 / UBC-07

Před montáží na vazbu MOLLE není nutné MOLLE klip odstraňovat od zbytku pouzdra.

Plastový fixační pásek vyjmete z klipu zatažením za výstupek (západku) na jeho horní straně. Při uvolnění západky je slyšet výrazné cvaknutí. Poté lze fixační pásek volně vysunout.

Fixační pásek uchopíte tak, abyste na něm viděli šipku. Následně ho zasuněte do nosného systému ve směru této šipky. Při zavádění fixačního pásku doporučujeme použít plochý šroubovák. Pokud je fixační pásek zcela zasunut v nosném systému, jeho západka zapadne do koncové pozice a je slyšet výrazné cvaknutí.

Postup upevnění klipu na vazbu MOLLE doplněný fotografiemi najdete na druhé straně tohoto návodu.

Při upevňování dvouřadého klipu UBC-04-2 nebo UBC-07 na vazbu MOLLE musíte **nejprve nasunout oba fixační pásy pod popruhy** – viz obrázek vpravo. Další postup je stejný jako u jednořadého klipu UBC-04-1.



Nastavení náklonu pouzdra

Pouzdro lze **otočit v rozsahu 360 stupňů** bez použití nářadí (má 16 aretovaných poloh).


V případě, kdy se rotační mechanismus nastavuje šroubem ze zadní strany pouzdra (od klipu), je nutné provést toto nastavení ještě před upevněním pouzdra na vazbu MOLLE.

Při příliš **obtížném pootáčení** (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu rotačního mechanismu tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Pomocí křížového šroubováku mírně povolte či utáhněte fixační šroub **H**, který najdete na přední nebo na zadní straně pouzdra (v závislosti na typu pouzdra) – viz obrázky vpravo.



ESP Products, s.r.o.

Hyacintová 20, 106 00 Praha 10, Česká republika
informace@eurosecurity.cz • www.eurosecurity.cz

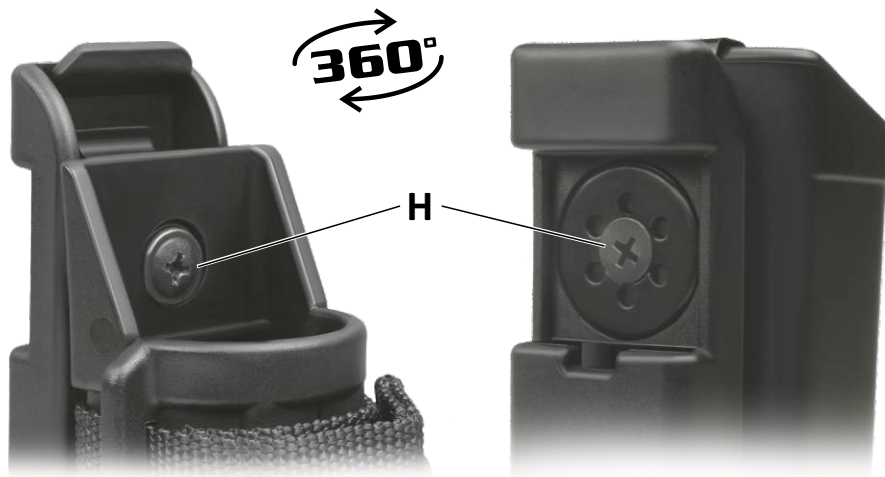

přední montáž (od pouzdra)

zadní montáž



Návod ve formě videa:
www.esp-holders.com/molle

