


Instructions d'utilisation de l'attache pour ceinturon UBC-01


1. Fixation de l'étui sur le ceinturon

- Pour le fonctionnement correct de l'attache pour ceinturon, veiller à la régler tout d'abord à la largeur correcte de votre ceinturon – **de 32 mm à 55 mm**.
- Pour **fixer l'étui sur le ceinturon**, presser simultanément les deux boutons **A** sur les côtés de l'attache, et tirer la partie inférieure de fixation **B**.
- Monter ensuite les griffes supérieures **C** sur le ceinturon et renfermer la partie inférieure **B** au bout, jusqu'au verrouillage de l'étui ; bien vérifier que les griffes inférieures **D** enlacent bien la partie inférieure du ceinturon. Vérifier la fixation de l'étui sur le ceinturon en le tirant. Pour le contrôler, vérifier si le petit bouton signalant la position correcte **E** est complètement visible.
- Si l'étui de bouge librement sur votre ceinturon, ou bien si l'étui n'a pas bien cliqué, il est nécessaire **d'ajuster du système de fixation** à l'épaisseur du ceinturon utilisé.

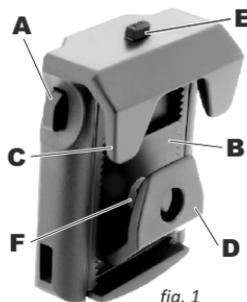

2. Réglage en fonction de la largeur de la ceinture

- Pour cela tirer la partie inférieure de fixation **B** au bout. Démontez à l'aide d'un tournevis la griffe inférieure **D** en dévissant la vis **F**. Enlever la griffe inférieure **D** et le boulon **G** (à conserver attentivement).
- Insérer la partie inférieure de fixation **B** dans la position fermée et engager la griffe inférieure **D** dans telle position, qui assure une bonne fixation du ceinturon entre les griffes **C** et **D** (il est conseillé d'avancer la griffe inférieure **D** encore d'un dent pour raccourcir le jeu). Si le ceinturon est encore trop libre, réduire le jeu encore d'une dent. Répéter cette procédure jusqu'à fixation parfaite de l'étui sur votre ceinturon. Bien tenir la griffe inférieure **D** dans la position choisie.
- Avancer la partie de fixation **B** dans la position ouverte. Fixer ensuite fermement la griffe inférieure **D** à l'aide de la vis **F** et du boulon **G** dans cette nouvelle position choisie. Vérifier l'exactitude de réglage en fixant l'étui sur le ceinturon.

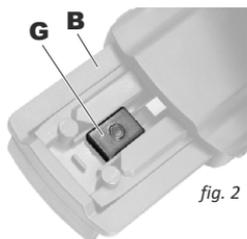

ATTENTION ! L'étui est conçu pour les modèles de ceinturons les plus fréquents, c'est à dire pour les largeurs **de 32 mm à 55 mm**. Les ceinturons fabriqués à partir de sangles très étroites ou très épaisses peuvent aussi empêcher le port ou fixation de l'étui !

3. Pour enlever l'étui du ceinturon

- Presser simultanément sur tous les deux boutons **A** sur les côtés de l'attache, et tirer tout l'étui vers le haut. Par cela ouvrir la partie inférieure de fixation **B**.

4. Réglage du système de rotation

- L'étui peut **s'orienter dans la position souhaitée sur 360°** sans utiliser aucun outil (avec 16 positions d'arrêt).
- Si l'étui est **trop facile ou trop difficile à tourner**, la résistance du mécanisme de rotation peut se régler. Pour cela, à l'aide d'un tournevis cruciforme, visser ou dévisser la vis de fixation **H**. La vis **H** est fixée sur le devant ou l'arrière de l'étui en fonction du modèle (voir figure 3).

