

Návod k použití nosiče na vazbu MOLLE | UBC-04-1 / UBC-04-2

Před montáží na vazbu MOLLE není nutné nosný systém MOLLE odstraňovat od zbytku pouzdra.

Plastový fixační pásek vyjmete ze spony zatažením za výstupek – západku na jeho horní straně. Při uvolnění západky je slyšet výrazné cvaknutí. Poté lze fixační pásek volně vysunout.

Fixační pásek uchopte tak, abyste na něm viděli šipku. Následně ho zasuňte do nosného systému ve směru šipky. Při zavádění fixačního pásku doporučujeme použít plochý šroubovák. Pokud je fixační pásek zcela zasunut v nosném systému, jeho západka zapadne do koncové pozice a je slyšet výrazné cvaknutí.

Postup upevnění nosného systému na vazbu MOLLE s fotografiemi najdete na druhé straně tohoto návodu.

Při upevňování dvouřadého nosného systému na vazbu MOLLE musíte **nejprve nasunout oba fixační pásy pod popruhy** – viz obrázek vpravo. Další postup je stejný jako u jednořadého systému – viz druhá strana tohoto návodu.





Nastavení rotačního mechanismu (náklonu pouzdra)

Pouzdro umožňuje plynulou rotaci bez použití náradí v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných poloh).

V případě, kdy se síla odporu otočného mechanismu nastavuje šroubem ze zadní strany pouzdra (od nosného systému), je nutné provést nastavení ještě před upevněním pouzdra na vazbu MOLLE.

Při příliš obtížném pootáčení (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu. To provedete tak, že pomocí křížového šroubováku mírně povolíte či utáhnete fixační šroub **H** tak, aby síla odporu otočného mechanismu vyhovovala vašim potřebám – viz obrázky vpravo.

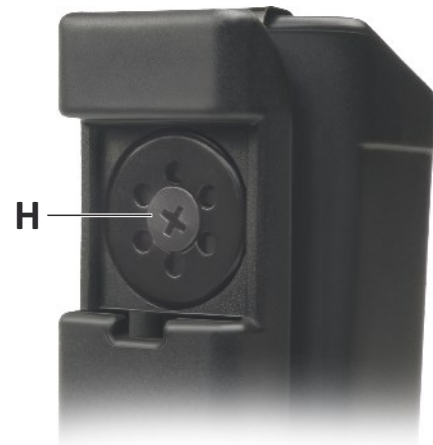

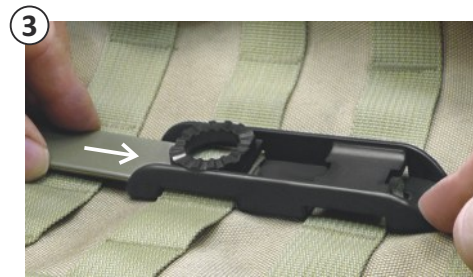

Návod ve formě videa:
www.esp-holders.com/molle

