

Installation de la recharge de l'aérosol du combiné torche-aérosol **TORNADO**.


AVERTISSEMENT :

Pendant toute manipulation, veillez à **TOUJOURS** diriger la buse de l'aérosol vers une zone **SECURISEE** !

Mode opératoire du remplacement de la bombe de l'aérosol vide ou périmée.



Pho. 1

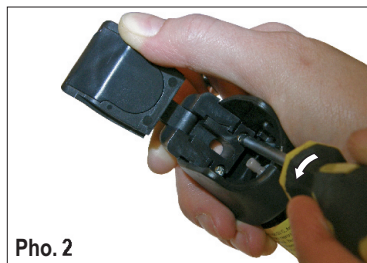

Pho. 2



Pho. 2a

1) Tenez l'aérosol vide en veillant à diriger la buse vers une zone sécurisée.

2) Ouvrez le capot de la lampe et enlevez en le remontant prudemment le déclencheur du vaporisateur à l'aide d'un objet plat (tournevis, couteau...) – cf Pho.1

3) Dévissez avec un tournevis cruciforme les 2 vis à l'intérieur de la tête de l'aérosol – cf Pho. 2 – et dégagez le module lampe de la tête de l'aérosol – cf Pho. 2a.

4) Prenez la bombe de recharge de gaz poivre et enlevez la couvercle de protection – voir Pho.3.




Pho. 3




Pho. 3a



Pho. 4

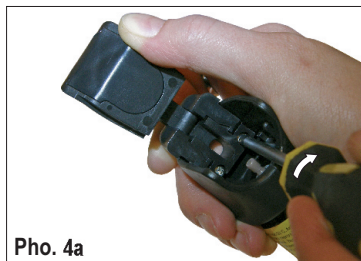

Pho. 4a

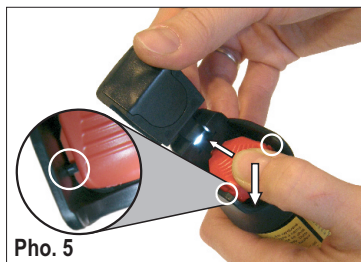


Pho. 5

Sortez de la tête de la recharge le déclencheur qui s'y trouve – cf Pho. 3a. Il faut absolument utiliser ce nouveau déclencheur lorsque vous installez la recharge, et pas l'ancien !

5) Insérez le module lampe dans la tête du nouvel aérosol et vissez les 2 vis cruciformes – cf Pho. 4a.

6) Tenez l'aérosol la buse dirigée vers une zone sécurisée.

7) Insérez ensuite très précautionneusement le déclencheur à l'intérieur de la tête de l'aérosol. Attention, si vous descendez le déclencheur trop bas vous enverrez un jet de produit irritant. Pressez légèrement le déclencheur vers l'avant en direction du module lampe dans les rainures de la tête pour le verrouiller. Le déclencheur doit juste reposer sur le tube activant l'aérosol – cf Pho. 5. La photo 6 indique le bon placement du déclencheur, lorsque la courbe de celui-ci épouse la courbe de la tête de l'aérosol.

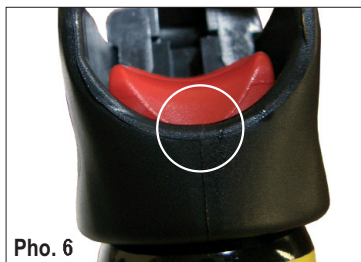

Pho. 6