

E. ZASTOSOWANIE I DZIAŁANIE PARALIZATORA

- 1) Przed użyciem włożymy na nadgarstek uszko kolka zabezpieczającego (2) i mocno chwycimy paralizator.
- 2) Przelączymy palcem wyłącznik zabezpieczający (1) do pozycji **ON**, i naciśniemy spust (6).
- 3) Należy dotknąć obydwoma zewnętrznymi elektrodami kontaktowymi (5) dowolnej części ciała napastnika, jednak najskuteczniej działa na ramiona, stawy, okolice brzucha, pachwiny, uda i barki.
- 4) Skutki działania paralizatora:
 - 1/2 sekundy ... krótkie uderzenie, spowoduje skurcz mięśni napastnika i przestraszy go.
 - 1–3 sekund ... średnie uderzenie, spowoduje wstrząs psychiczny i zamęt napastnika. Może spowodować nawet jego upadek, lecz napastnik po chwili będzie zdolny do stania na własnych nogach.
 - 4–5 sekund ... pełne uderzenie, spowoduje utratę orientacji i zamęt przez kilka minut, łącznie z upadkiem napastnika.



Paralizatora nie należy zbyt często pokazywać napastnikowi. Przy użyciu dużą rolę odgrywa moment zaskoczenia. Skutki zamętu są wtedy silniejszy.

OSTRZEŻENIE: Wyładowanie trwające ponad 3 sekundy może spowodować upadek napastnika. Podczas upadku może sobie napastnik spowodować obrażenia ciała na skutek własnego ciężaru.

POWER 200 jest skutecznym środkiem obronnym, należy go więc trzymać zdaleka od dzieci i osób ubezwłasnowolnionych. Nie stosować wobec dzieci, kobiet ciężarnych, osób starych i chorych. **Sprzedaż dozwolona wyłącznie osobom powyżej 18-tu lat.**

Mamy nadzieję, że nie będą państwo musieli używać tego szoku elektrycznego i że posłuży on tylko do podniesienia własnego poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Jeżeli macie przy sobie **POWER 200**, możecie być pewni, że macie właściwy środek do własnej obrony.

PARALIZATOR POWER 200

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem paralizatora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi!!!


UWAGA!

Ważne ostrzeżenie: Zastosowanie tego przyrządu w okolicach głowy, karku i w pobliżu serca może spowodować poważne uszkodzenie zdrowia napastnika. Przyrząd jest przeznaczony wyłącznie do obrony własnej. Przy użyciu trzeba pamiętać na ustawową stosowność obrony własnej.

A. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważać, żeby żadna część Waszej ręki lub ciała nigdy nie znalazła się w tzw. strefie zagrożonej, określonej kształtem głowicy i okręgiem o promieniu 45 mm od elektrod kontaktowych (5). Niedotrzymanie tej zasady może prowadzić do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli kolek zabezpieczający (2) jest wysunięty, przyrząd jest wyłączony. Włączamy go przez wsunięcie kolka aż do **zupełnego zatrzaśnięcia** elementów zabezpieczających.

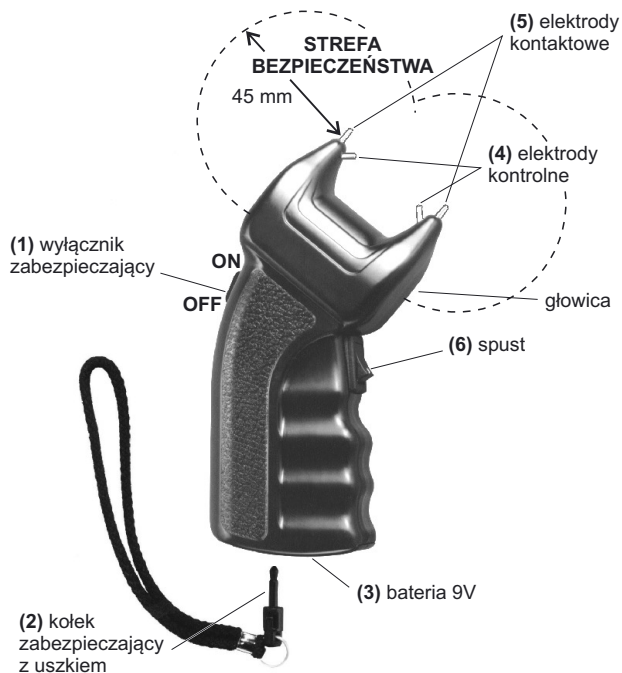

B. INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII

- 1) Do zasilania paralizatora używamy wyłącznie wysokiej jakości baterię 9V alkalicznego typu Energizer 6LR61. Ten rodzaj baterii ma bez używania trwałość ok. 4 lat.
- 2) Najpierw przekonamy się, czy wyłącznik zabezpieczający (1) znajduje się w dolnej pozycji **OFF**, tzn. chwycimy paralizator do ręki i przesuniemy palcem wyłącznik zabezpieczający w kierunku dłoni.
- 3) Przez pociągnięcie kolka zabezpieczającego z uszkiem (2) wysuniemy kolek z przyrządu. W ten sposób zabezpieczymy dalszą manipulację.
- 4) Za pomocą lekkiego naciśnięcia na podkreśloną strzałkę i jednoczesnego posunięcia, otworzymy pokrywę przestrzeni dla baterii (3). Na baterię zasilającą włożymy płytkę kontaktową i **dokładnie** dociśniemy kontakty. Należy uważać na podłączenie baterii 9V we właściwej biegunowości.
- 5) Przestrzeń dla baterii zamkniemy pokrywą (3).
- 6) Wsuniemy z powrotem kolek zabezpieczający z uszkiem (2). **Od tej chwili jest przyrząd w pełni zdolny do użytku, dlatego podczas dalszej manipulacji trzeba dotrzymywać przepisy podane w punkcie A!!!**

C. TEST FUNKCYJNOŚCI PARALIZATORA

- 1) Dotrzymując bezpieczną odległość ręki lub innej części ciała od strefy zagrożenia, przełączymy palcem wyłącznik zabezpieczający (1) do góry do pozycji **ON**.
- 2) Naciśniemy spust (6) i pomiędzy dwoma wewnętrznymi elektrodami testującymi (4) przeskoczmy z mocnym gromowym trzaskiem wyładowanie elektryczne. Wyładowanie to trwa przez cały czas naciśnięcia spustu. Zbyt długie testowanie, skraca żywotność użytej baterii.
- 3) **Przed ułożeniem paralizatora trzeba zawsze zabezpieczyć przyrząd przez przełączenie wyłącznika zabezpieczającego (1) z powrotem do pozycji OFF.**

D. PRZYMOCOWANIE DO PASKA

W razie potrzeby można paralizator przymocować również do paska. W tym celu zastosujemy załączony klipsu. Najpierw nałożymy niższy występ do rowka i dociśniemy palcem wyższy występ. Przymocujemy klips za pomocą dwóch śrub do wyznaczonych otworów w korpusie uchwytu paralizatora.