

E. POUŽITIE A ÚČINKY PARALYZÁTORA

- 1) Pred použitím si na zápästie natiahnite pútko poistného kolíka **(2)** a chyťte pevne paralyzátor.
- 2) Palcom prepnete zaist'ovací vypínač **(1)** do polohy **ON** a stlačte spúšť **(6)**.
- 3) Dotknite sa oboma vonkajšími kontaktnými elektródami **(5)** ktorejkoľvek časti tela útočníka, ale najviac postihnuté oblasti sú ramená, kĺbové spojenia, brušné partie, slabiny, stehná a bedrá.
- 4) Účinky paralyzátoru:
 - 1/2 sekundy ... krátky úder, spôsobí útočníkovi svalový kŕč a úlek.
 - 1–3 sekundy ... stredný úder, spôsobí útočníkovi duševný otras a šok, môže spôsobiť jeho pád k zemi, ale za okamih je schopný sa postaviť.
 - 4–5 sekúnd ... plný úder, spôsobí útočníkovi strátu orientácie a šok na niekoľko minút, pád útočníka.



Paralyzátor útočníkovi zbytočne neukazujte. Pri použití hrá veľkú úlohu moment prekvapenia. Účinok šoku je potom silnejší.

Upozornenie: Výboj, ktorý trvá dlhšie ako 3 sekundy, môže spôsobiť pád útočníka. Pri páde mu môže ublížiť už jeho vlastná hmotnosť.

POZOR!!! POWER 200 je účinným obranným prostriedkom, preto ho uchovávajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb. Nepoužívajte proti deťom, tehotným ženám, starým a chorým osobám. **Predaj iba osobám starším ako 18 rokov.**

Dúfame, že nebudete musieť tento elektrošok nikdy použiť a že Vám bude slúžiť iba k pocitu sebavedomia a bezpečia. Ak máte u seba **POWER 200**, môžete mať istotu, že máte tú správnu vec pre svoju obranu.

PARALYZÁTOR POWER 200



NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím paralyzátoru je nutné dôkladne sa oboznámiť s týmto návodom !!!

POZOR!


Dôležité upozornenie: Použitie elektrického paralyzátoru v oblasti hlavy, krku a v blízkosti okolí srdca môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia útočníka.

Prístroj je možné používať výlučne k sebaobrane a v medziach platného právneho poriadku.

A. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dbajte na to, aby žiadna časť Vašej ruky alebo tela nikdy nezasiahla do tzv. nebezpečnej zóny, vymedzenej tvarom hlavice a kružnicami opísanými vo vzdialenosti 45 mm od kontaktných elektród (5). Nedodržanie tejto zásady by mohlo mať za následok, že dostanete elektrický úder.

UPOZORNENIE: Ak je vysunutý poistný kolík (2) prístroj je nefunkčný. Do prevádzky sa uvedie jeho zasunutím až do **úplného zacvaknutia** zaistovacích segmentov.

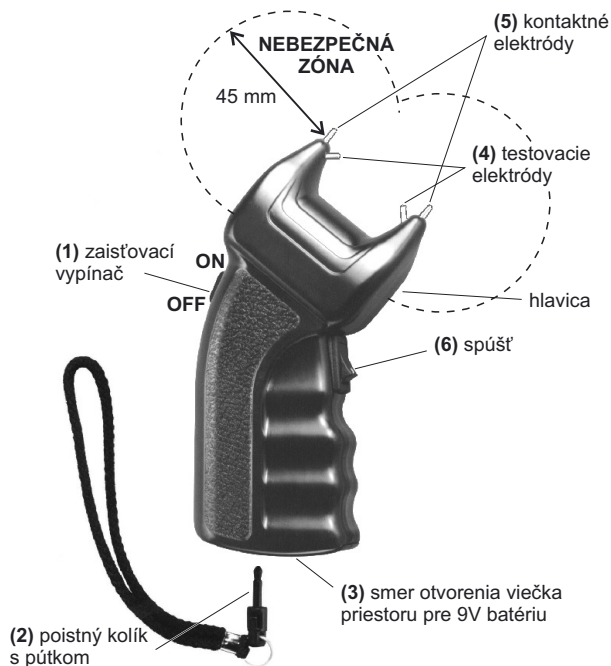

B. INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA BATÉRIE

- 1) K napájaniu paralyzátora používajte výlučne kvalitnú 9V alkalickú batériu typu Energizer 6LR61. Tato má bez používania životnosť asi 4 roky.
- 2) Najskôr sa presvedčte, či je zaistovací bezpečnostný vypínač (1) v polohe **OFF**, tj. pri chytaní paralyzátora do ruky posuňte palcom zaistovací vypínač smerom k dlani.
- 3) Ťahom poistného kolíka s pútkom (2) vysuňte kolík z prístroja. Tým je zaistená bezpečnosť ďalšej následnej manipulácie.
- 4) Miernym zatlačením na zvýraznenú šípku (3) a súčasne posunutím otvorte viečko priestoru pre batériu (3). Na batériu nasadíte a **dôkladne** zacvaknete kontaktnú doštičku. Pozor na pripojenie 9V batérie do správnej polohy.
- 5) Batériový priestor uzavriete viečkom (3).
- 6) Zasuňte späť poistný kolík s pútkom (2). **Od tejto chvíle je prístroj celkom funkčný a preto pri ďalšej manipulácii dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v bode A!!!**

C. TEST FUNKČNOSTI PARALYZÁTORA

- 1) Pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti ruky alebo časti tela od nebezpečnej zóny prepnete palcom zaistovací bezpečnostný vypínač (1) do polohy **ON**.
- 2) Stlačte spúšť (6) a medzi dvoma vnútornými testovacími elektródami (4) preskočí za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celú dobu stlačenia spúšte. Príliš dlhé testovanie znižuje životnosť batérie.
- 3) **Pred uložením paralyzátora vždy zaistíte prístroj prepnutím zaistovacieho bezpečnostného vypínača (1) späť do polohy OFF.**

D. UPEVNENIE NA OPASOK

Podľa želania je možné elektrošok pripnúť aj na opasok. Na tento účel použite priložený opaskový klip. Najskôr nasadíte dolný výstupok do drážky a potom pevne zatlačíte palcami horný výstupok. Pripniete klip pomocou dvoch samorezných skrutiek, ktoré je potrebné zaskrutkovať do vyznačených otvorov v telese rukoväte elektrošoku.