

# PARALYSEUR ELECTRIQUE POWER Max



## MODE D'EMPLOI

### ATTENTION

Lire attentivement le mode d'emploi  
avant la première utilisation !

### ATTENTION !

L'utilisation de cet appareil sur la tête,  
le cou ou la poitrine de l'agresseur  
peut nuire à sa santé.

**ATTENTION !** Cet appareil ne peut être utilisé que dans le cadre de la légitime défense et sa détention est soumise au cadre légal en vigueur dans le pays de résidence du propriétaire.

Cet appareil est efficace mais dangereux. Ne pas laisser à portée d'enfants ou de personnes à risque. Ne pas utiliser sur les enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes malades. **Vente interdite aux mineurs (moins de 18 ans).**

**DANGER :** Ne pas utiliser cet appareil en cas de très forte humidité ou sous la pluie, il y a risque d'auto-électrocution.

**APPAREIL A HAUTE TENSION :** L'utilisation à proximité d'appareils électriques ou électroniques peut les endommager.

### B. INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

1. L'alimentation est assurée par **2 piles** de 9 Volts. N'utiliser que des piles alcalines de grande qualité (6LR61) ou des piles au lithium modèle **Energizer**. Si l'appareil n'est pas utilisé, les piles alcalines ont une durée de vie de 4 ans, 10 ans pour les piles lithium.
2. S'assurer que l'interrupteur de sécurité (1) soit sur la position « **OFF** ».
3. Il est conseillé également de retirer la goupille de sécurité (2) pour supprimer définitivement tout risque.
4. Ouvrir le logement de la pile (3) en poussant légèrement dans le sens de la flèche le capot de protection. Appliquer les électrodes de la pile sur les contacts en respectant les polarités mâle/femelle et les enclencher fermement. Insérer les piles ainsi que les fils électriques comme indiqué sur le schéma.
5. Repositionner et verrouiller le capot de protection (3).
6. Remettre en place la goupille de sécurité (2). **A partir de ce moment, l'appareil est prêt à fonctionner et vous devez strictement suivre les instructions de sécurité du chapitre A !**

### C. TESTER LE PARALYSEUR


1. En tenant compte des mesures de sécurité, mettre l'interrupteur de sécurité (1) sur la position « **ON** ».
2. Presser sur la détente (6). Cela provoque un arc électrique entre les électrodes de test (4) ainsi qu'un crépitement. Cela durera tant que vous presserez sur la détente. **Des tests trop fréquents ou prolongés diminuent l'autonomie de la pile.**
3. **Le test terminé, bien penser à mettre l'interrupteur de sécurité (1) sur la position « OFF » !**

Si vous souhaitez porter l'appareil à la ceinture, le **POWER Max** est équipé d'un clip plastique permettant de le fixer.

### A. INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ne pas jamais exposer de partie de votre corps lors de l'utilisation à moins de 50 mm des électrodes (5). Vous risqueriez de vous électriser vous-même.

**ATTENTION :** Si la goupille de sécurité (2) n'est pas dans son logement, ou si elle n'est pas correctement enfoncée, l'appareil ne pourra pas fonctionner. La goupille doit être **entièrement enfoncée** dans son logement.

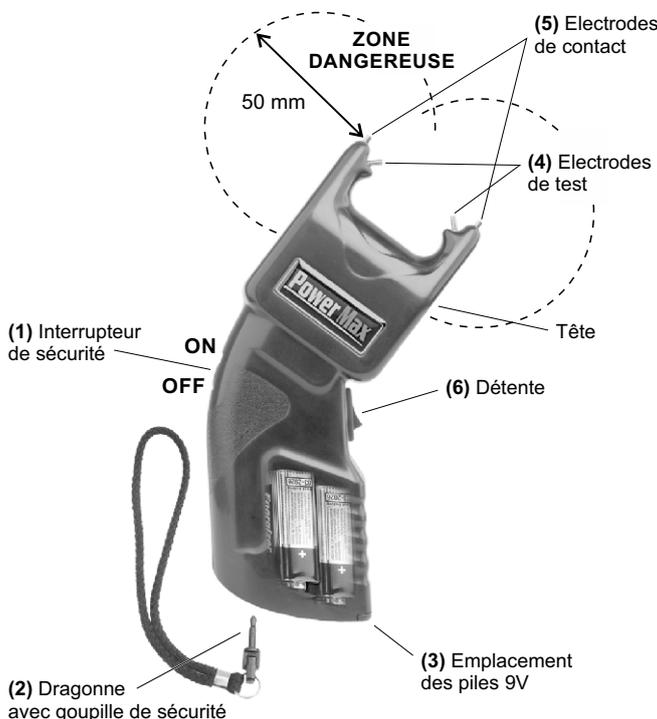

### D. UTILISATION ET EFFETS

1. Passer la main dans la dragonne (2), et tenir fermement l'appareil. La dragonne permet en cas d'arrachement de l'appareil de le mettre hors service, évitant tout risque d'utilisation du paralyseur contre votre personne par l'agresseur.
2. A l'aide du pouce, placer l'interrupteur de sécurité (1) sur la position « **ON** », est presser sur la détente (6).
3. Dans le même temps, toucher n'importe quelle partie du corps de l'agresseur avec les électrodes de contact (5). Cependant, les parties recommandées sont les épaules, les articulations, l'abdomen, l'aine, les cuisses et les reins :
  - **1/2 seconde** ... Crispation musculaire et peur.
  - **1 à 2 secondes** ... Décharge moyenne pouvant entraîner la chute de l'agresseur ainsi qu'un choc émotionnel. L'agresseur pourra toutefois se relever après quelques instants.
  - **3 à 5 secondes** ... Décharge totale entraînant la chute de l'agresseur, un choc émotionnel ainsi qu'une perte de l'orientation. Ces effets peuvent durer plusieurs minutes.



Le paralyseur a également un effet dissuasif sur votre agresseur si vous le faites fonctionner à distance, de par la peur suscitée par le faisceau électrique et son crépitement. Nous vous recommandons toutefois l'effet de surprise lors du contact de l'appareil qui accroît les effets sur l'agresseur.

**ATTENTION : Une décharge de plus de 2 secondes peut entraîner la chute de l'agresseur et causer des blessures à ce dernier. L'utilisation sur des personnes porteuse d'un pacemaker peut avoir des effets mortels.**

Nous espérons que vous n'aurez jamais à utiliser ce paralyseur et qu'il vous procurera un sentiment de confiance et de sécurité. Si vous êtes équipé du **POWER Max**, vous avez choisi le bon moyen pour votre défense.

Euro Security Products • République tchèque • [www.euro-security.info](http://www.euro-security.info)

Ces instructions sont protégées par un copyright. La violation de ce copyright entraînera des poursuites.