

D. POUŽITIE A ÚČINKY PARALYZÁTORA

- 1) Pred použitím si na zápästie natiahnite pútko poistného kolíka ② a chyťte pevne paralyzátor.
- 2) Palcom prepnite zaistovací vypínač ① do polohy **ON** a stlačte spúšť ⑥.
- 3) Dotknite sa oboma vonkajšími kontaktnými elektródami ⑤ ktorékoľvek časti tela útočníka, ale najviac postihnuté oblasti sú ramená, kĺbové spojenia, brušné partie, slabiny, stehná a bedrá.
- 4) Účinky paralyzátoru:
 - 1/2 sekundy... krátky úder, spôsobí útočníkovi svalový kŕč a úlek
 - 1–2 sekundy... stredný úder, spôsobí útočníkovi dlhševný otras a šok, môže spôsobiť jeho pád k zemi, ale za okamih je schopný sa postaviť.
 - 3–5 sekúnd... plný úder, spôsobí útočníkovi strátu orientácie a šok na niekoľko minút, pád útočníka



Paralyzátor útočníkovi zbytočne neukazujte. Pri použití hrá veľkú úlohu moment prekvapenia. Účinok šoku je potom silnejší.

Upozornenie: Výboj, ktorý trvá dlhšie ako 2 sekundy, môže spôsobiť pád útočníka. Pri páde mu môže ublížiť už jeho vlastná hmotnosť.

POZOR!!! POWER Max je účinným obranným prostriedkom, preto ho uchovávajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb. Nepoužívajte proti deťom, tehotným ženám, starým a chorým osobám. **Predaj iba osobám starším ako 18 rokov.**

Dúfame, že nebudete musieť tento elektrošok nikdy použiť a že Vám bude slúžiť iba k pocitu sebavedomia a bezpečia. Ak máte u seba POWER Max, môžete mať istotu, že máte tú správnu vec pre svoju obranu.

PARALYZÁTOR POWER Max



NÁVOD NA POUŽITIE

U P O Z O R N E N I E

Pred prvým použitím paralyzátoru je nutné dôkladne sa oboznámiť s týmto návodom !!!

POZOR !


Dôležité upozornenie: Použitie elektrického paralyzátoru v oblasti hlavy, krku a v blízkosti okolí srdca môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia útočníka.

Prístroj je možné používať výlučne k sebaobrane a v medziach platného právneho poriadku.

A. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Dbajte na to, aby žiadna časť Vašej ruky alebo tela nikdy nezasiahla do tzv. nebezpečnej zóny, vymedzenej tvarom hlavice a kružnicami opísanými vo vzdialenosti 50 mm od kontaktných elektród ⑤. Nedodržanie tejto zásady by mohlo mať za následok, že dostanete elektrický úder.

UPOZORNENIE: Ak je vysunutý poistný kolík ②, prístroj je nefunkčný. Do prevádzky sa uvedie jeho zasunutím až do **úplného zacvaknutia** zaistovacích segmentov.

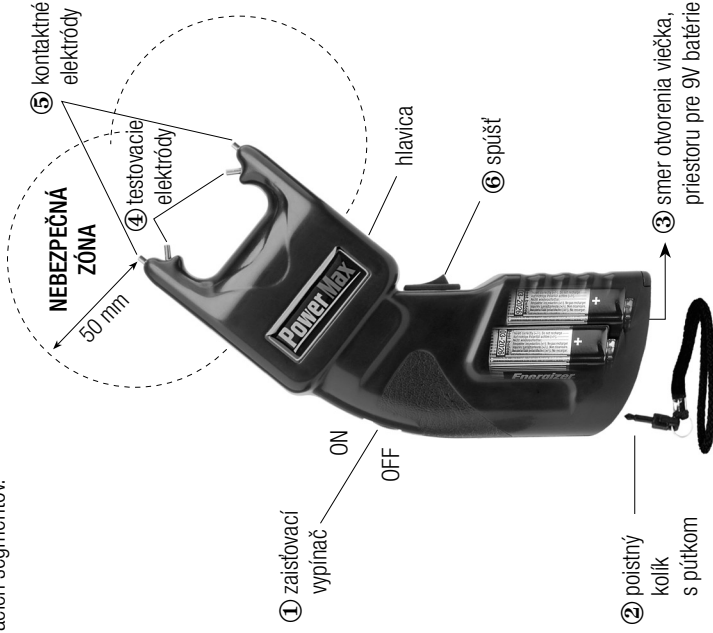

B. INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA BATÉRIÍ:

- 1) K napájaniu paralyzátora používajte výlučne kvalitne dve 9V alkalické batérie typu Energizer 6LR61. Tieto majú bez použitia životnosť asi 4 roky.
- 2) Najskôr sa presvedčte, či je zaistovací bezpečnostný vypínač ① v polohe **OFF** tj. pri chytaní paralyzátora do ruky posuňte palcom zaistovací vypínač smerom k dlani.
- 3) Ťahom poistného kolíka s pútkom ② vysuňte kolík z prístroja. Tým je zaistená bezpečnosť ďalšej následnej manipulácie.
- 4) Miernym zatlačením na zvýraznenú šípku ③ a súčasne posunutím otvoretie viečka priestoru pre batérie ③. Na obe batérie nasadíte a **ďalšie** zacvaknete kontaktnú dosičku. Pozor na pripojenie 9V batérií do správnej polohy. Spolu s prírodnými drôtkami zasuniete batérie do otvoru podľa obrázku.
- 5) Batériový priestor uzavrite viečkom ③.
- 6) Zasunite späť poistný kolík s pútkom ②. **Od tejto chvíle je prístroj celkom funkčný a preto pri ďalšej manipulácii dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v bode A!!!**

C. TEST FUNKČNOSTI PARALYZÁTORA:

- 1) Pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti ruky alebo časti tela od nebezpečnej zóny prepnete palcom zaistovací bezpečnostný vypínač ① smerom do polohy **ON**.
- 2) Stlačte spúšť ⑥ a medzi dvoma vnútornými testovacími elektródami ④ preskočí za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celú dobu stlačenia spúšte. Priliš dlhé testovanie znižuje životnosť batérie.
- 3) **Pred uložením paralyzátora vždy zaistíte prístroj prepnutím zaistovacieho bezpečnostného vypínača ① späť do polohy OFF.**